2台目以降のパソコンを増設します

AirStation に2台以上のパソコンを接続する場合、2台目以降のパソコンは、本章にある手順で設定してください。

増設するパソコンが無線接続の場合は、本章に記載されているすべての操作を行ってください。

増設するパソコンが有線(LAN ケーブル)接続の場合は、AirStation に接続するだけで、増設が完了します。



無線カード/アダプタのドライバのインストール	40
クライアントマネージャのインストール	42
AirStation への接続	44

無線カード/アダプタのドライバのインストール

増設するパソコンに無線カード/ドライバのインストールをおこないます。

弊社製無線カード/アダプタをインストールする場合は、 無線カード/アダプタをパソコンに取り付ける前に、以下 の手順をおこなってください。

LAN ケーブルで接続するパソコンの場合は、AirStation にLAN ケーブルを接続するだけで増設が完了します。

1. AirStation 付属の [AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセットします。

2. 以下の画面が表示されますので、[パソコン 設定 無線ドライバをインストールする] を起動します。



✓ 手順2の画面が表示されないときは、デスクトップの [マイコンピュータ] にある、CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。

画面に表示されるガイダンスを参照して、無線 LAN カード/アダプタを取りつけてください。

操作の途中でパソコンを再起動することがあります。 再起動した後は、ガイダンスの一番最初のページが表示されますので、お使いの無線 LAN カードを再度クリックし、ガイダンスの続きを参照してください。また、再起動した後に説明の画面が消えてしまった場合は,AirNavigatorCDをパソコンに入れ直す→[マニュアルを見る]を選択→[実行]をクリック→[無線LAN ドライバについて]を選択→[OK]をクリックの順に操作してください。

マニュアルの名前が表示されますので、表示したいマニュアルを選択し、[OK] をクリックしてください。

クライアントマネージャのインストール

増設するパソコンが無線接続の場合は、パソコンに、クライアントマネージャをインストールします。



- クライアントマネージャは、AirStation の設定をしたり、ネットワーク上の AirStation の接続を確認するユーティリティです。
- 無線 LAN カード [WLI-PCM-L11] をお使いの 方で、[WLI-PCM-L11 Driver Disk] からクライ アントマネージャをインストール済みの場合 も、ここで再度インストールしてください。
- 1. AirStation 付属の [AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセットします。

2. 以下の画面が表示されますので、[ユーティリティをインストールする] を起動します。



手順2の画面が表示されないときは、デスクトップの [マイコンピュータ] にある、CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。


3. 画面にしたがって、クライアントマネー ジャをインストールします。

4. インストールを終了します。



「InstallShield ウィザードの完了」と表示されたら、インストールは完了です。


次に、インストールしたクライアントマネージャを使って、AirStation へ接続します。



AirStation への接続

インストールしたクライアントマネージャを使って、 AirStation の情報を設定し、AirStation に接続します。

1. クライアントマネージャを起動します。

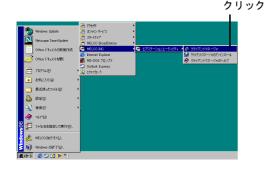

2. [ファイル] メニューの [手動設定] を選択 します。




3. [自動検出] をクリックします。



4. AirStation が検索され、AirStation の ESS-ID が表示されます。

複数の ESS-ID が表示されたときは、ESS-ID の値で接続する AirStation を判別してください。

ESS-ID の出荷時設定は、「LAN 側 MAC アドレスの下 6 桁 + "GROUP"」です。LAN 側 MAC アドレスは、「各 部の名称とはたらき」(P17) を参照してください。

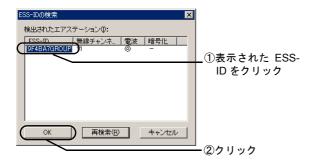

「暗号化」欄が「〇」の場合: AirStation は暗号化(WEP)設定しています。

「暗号化」欄が「×」の場合: AirStation は暗号化(WEP)設定していません。

5. 設定内容を確認します。

[通信モード] 欄の設定は、[エアステーション経由通信] のまま変更しないでください。

① 手順4で選択した ESS-ID が入力されていることを確認します。



第2章 2台目以降のパソコンを増設します


6. 暗号 (WEP) を入力します。

暗号(WEP)は、AirStation に設定した場合のみ入力 します(手順 4 で「暗号化」欄に「〇」と表示されて いる AirStation の場合)。

設定していない場合は、「暗号化のキー」欄を空欄の ままにします。

暗号(WEP)キーは、1台目のパソコンを設定した方に、確認してください。

—① AirStation の IP アドレスを再取得する場合に チェックを付ける

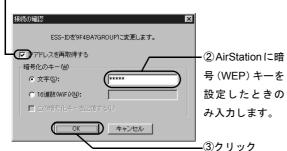

7. AirStation が黒色で表示されたら、AirStation への接続は完了です。

無線で接続されているAirStationには、アンテナのマークが表示されます。

[転送速度] 欄に、一時的に [2Mbps] と表示されることがありますが、問題ありません。

AirStation が表示されないときは、暗号(WEP) キーを確認して、再度手順2からおこなってください。

それでも、表示されない場合は、AirNavigatorの「困ったときは」を参照してください。

